

Návod k montáži pro RAM-HOL-UN9U

Výčet součástek:

A. RAM X-Grip tělo (1 ks)
D. #8-32 x 1/2" šroub (2 ks)
G. #8 x 5/8" vrut (4 ks)

B. nastavitelná zarážka (2 ks)
E. #8-32 pojistná matka (2 ks)

C. pryžový klobouček (10 ks)
F. #8 x 1/2" vrut (4 ks)



Pryžové kloboučky

Nasadte pryžové kloboučky (C) na všechny hroty těla (A) a nastavitelných zarážek (B)



Připojení X-Gripu na RAM držák


Pro připevnění kovového adapteru s kulovým čepem použijte 1/2"-ové vruty (F) do každé z děr.

Pro připevnění plastového adapteru (např. RAP-B-238U) použijte 5/8"-ové vruty (G) do každé z děr.




Připojení nastavitelných zarážek


1. Umístěte matku (E) do dolního konce štěrbiny nastavitelné zarážky (B).

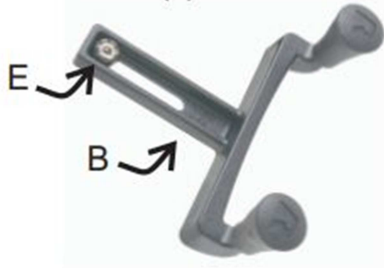

2. Vložte zarážku do dolního otvoru X-Grip podstavy (A) v příslušném úhlu (viz obrázek). Lehce zatlačte proti vnitřní pružině a natočte zarážku (B) tak, abyste jej mohli uchytit matkou (E) na hraně držáku. Pozor, ať Vám matka nezapadne do podstavy!

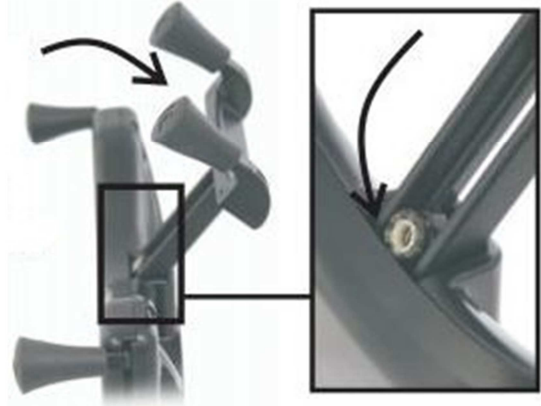

3. Během umístění zarážky (B) v úhlu podle kroku 2, zasuňte šroub (D) tak, aby byl v linii s matkou. Zašroubujte jej ručně.
4. Jakmile máte šroub (D) a matku (E) uchycené, vyrovnejte zarážku (B) a plně dotáhněte šroubovákem.

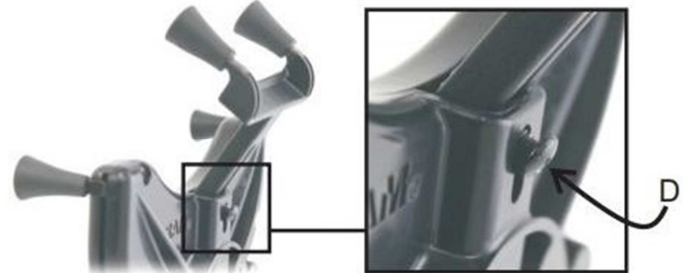

5. Zopakujte kroky 1 – 4 pro druhou zarážku. Vložte tablet do držáku a přizpůsobte zarážky dle potřeby. Během nastavování nepovolujte šroub (D) o více jak 3 otáčky.

